
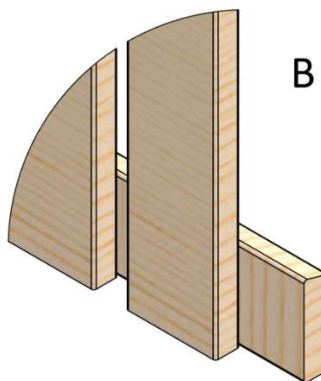
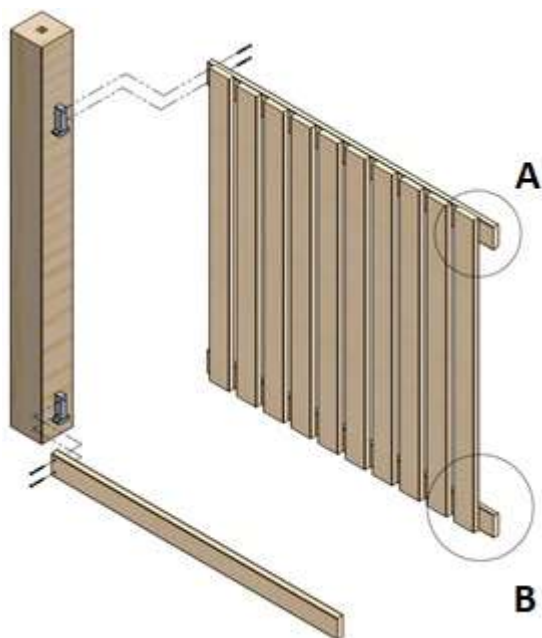


Monteringsanvisning Classic och Allmogeräcken

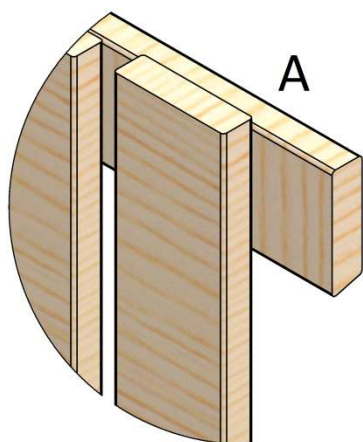

1. Innan du börjar monteringen kapar du handledare och över/underbrädor så de passar mellan stolparna.
2. Börja med att lägga över- och underbrädorna på ett mjukt underlag med de sneda kanterna mot varandra.
3. Räkna ut avståndet mellan spjälorna, och kapa till två distansklossar till mellanrummen.
4. Placera ut spjälorna, börja och avsluta med en springa på minst 30mm så ryms fästblecket. Om ett mindre avstånd önskas måste den första och sista spjälan kapas ur så att fästblecket ryms. Använd distansklossarna så springorna blir lika stora. Spjälans nedre ände ska läggas jäms med underkant av den nedre över/underbrädan. Upptill får spjälan sticka upp ca 5mm, så monteringen av överliggaren underlättas. En vinkelhake behövs, så spjälorna hamnar rakt.
5. Skruva fast spjälan, genom att skruva fast spjälan in i brädan under. (2 skruvar per spjäl för 32, 55, och 70 mm bredd, 115 mm bred spjäl ska ha 4 skruvar per spjäl)
6. Skruva fast fästklossarna på stolparna enligt bild.
7. Ställ dit räcket på klossen enligt mittenbilden och skruva sedan fast de kvarvarande över- och underbrädorna Dessa skruvas fast med 2st skruvar i vardera änden och var 40:e centimeter där i mellan (sicksack).
8. Placera överliggaren ovanpå och skruva fast snett underifrån med 56mm skruv.
9. Lås sedan fast räcket med 2 skruvar in i vardera fästkloss.